30cm 70cm 10cm 20cm 40cm 50cm 60cm

#### HITACHI Inspire the Next

#### 電気衣類乾燥機用スタンドDES - 75形組立説明書

このたびは電気衣類乾燥機専用スタンドをお求めいただき、まことにありがとうございました。この組立説明書をよくお読みいただき、正しく組立ててご使用ください。 このスタンドは、横幅が7段階、高さが6段階、上棚の奥行きが4段階に調節できるようになっています。ご使用の洗濯機、乾燥機の種類に応じて調節してください。 このスタンドに設置できる乾燥機については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

### 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が **企 注意** 想定される」内容です。

絵表示の例

「警告や注意を促す」内容のものです。

必ず実行していただく「指示」内容のものです。

してはいけない「禁止」内容のものです。

●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保存してください。

### 告




乾燥機は浴室や風雨にさらされる場所など、湿気の多い場所には 据え付けない。

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

乾燥機およびスタンドの室外への据え付けは、強風などで転倒の恐 れがありますので室内に据え付けしてください。

やむをえずベランダなどに据え付けるときは必ずフックとくさりで 丈夫な壁や柱のすぐ前に取り付け、スタンドの支柱をさびないワイ ヤー(ステンレス製針金など)などでベランダのさくなどにしっかり 固定してください。また雨がかからないようにしてください。

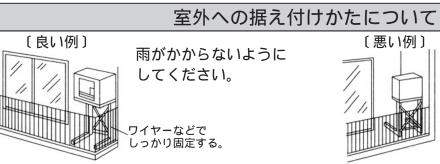

ベランダのさくの前には 据え付けないでください。 \* 転倒・落下の恐れがあります。

# **企注**


組み立て、据え付けの際は、必ず手袋を着 用する。

鋼板の端などでけがをすることがあります。 スタンドは、壁のすぐ前に設置し、くさり (スタンドに付属)にて壁や柱につなぐ。 \*ベニヤ板や土壁などには取り付けないでください。

\*くさりはたるませないでください。 \*水平で丈夫な床面に設置してください。

乾燥機本体はスタンドにねじでしっかり固 定する。また、据え付けた乾燥機にぶらさ がらない。

本体の落下によりけがをすることがあります。





上部にスケールが印刷されています。洗濯機の 外枠の寸法を確かめるときお使いください。

洗濯機、乾燥機の種類によりスタンドの設置寸法が変ります。横幅と高さを洗濯機の大きさ に合わせて、奥行を乾燥機の大きさに合わせて調節してください。

650

表1 奥行の調節寸法 ご使用の乾燥機の種類 スタンドの奥行 スタンドの最小設置横幅(表3参照) (奥行寸法は代表例です。) 外枠の幅(mm)|乾燥容量 | 奥行(mm)| 上棚の刻印 | 寸法(mm)| 寸 法(mm) 3.0kg 368 3.5kg 439 4.0kg 436 400 4.5kg 1 446 610 4.5kg 2 506 430 5.0kg | 506 480 5.5kg 516

表2 高さの調節寸法 スタンドの高さと刻印 支柱の刻印 寸 法 (mm) 1040 1085 1150(出荷時) 1200 1250 1290

1...DE-N45FX(2005年発売)、 2...DE-N45R7(1995年発売)

4 3 0

下から7番目の穴 850

### スタンドの横幅と刻印および使用穴位置 上棚後部の刻印│補強板の穴番号│補強ビームのねじ締付位置│ 寸 法(mm) 下から2番目の穴 650(出荷時 下から5番目の穴 750

4.0kg 491


4.5kg

5.0kg

ご注意


乾燥容量5.5kg/5.0kgの乾燥機(DE-N55 FX , DE-N5CX , DE-N5AX , DE-N5S6 DE-N5S3など)を設置する場合は、横ゆれ が多少大きくなります。強度上の心配は ありませんがスタンドの高さを刻印5以下 で使用されますと横ゆれは気にならない 程度になります。

### 完成図と各部のなまえばのような部品が同梱されています。

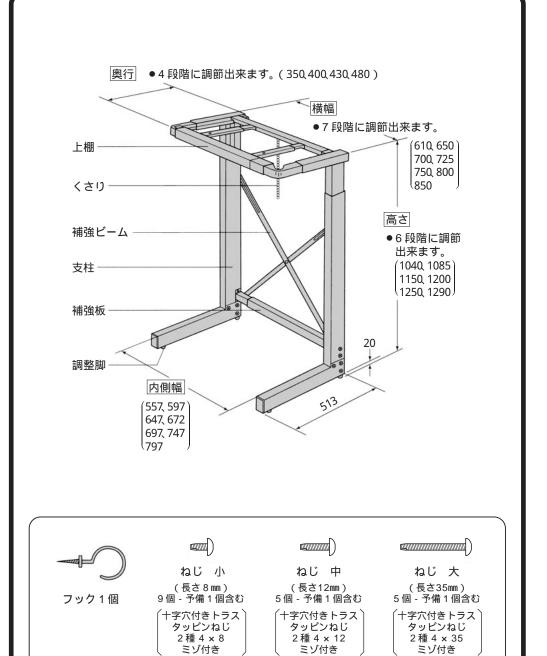



出荷時は高さが1150mm、幅が650mm、奥行が400mmになるようにセットしてあります。

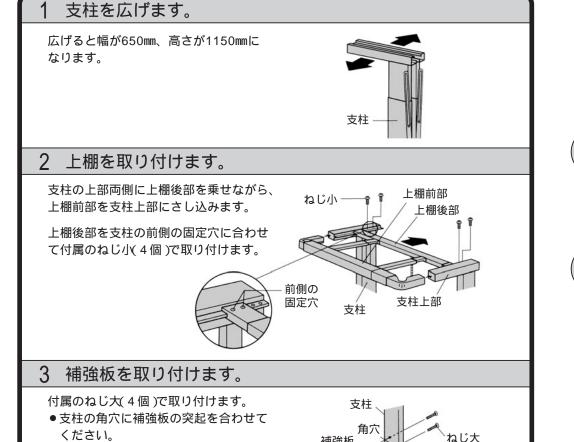


●刻印が前側にくるようにしてください。


スライドアームを固定しているねじAを 外します。(1個-このねじは使いませ

\* 奥行が400mmの場合は外す必要はありま

上棚を設置する乾燥機の種類に応じた刻

印に合わせて付属のねじ小(4個)で取り

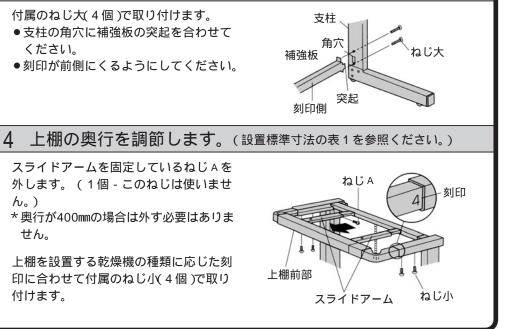

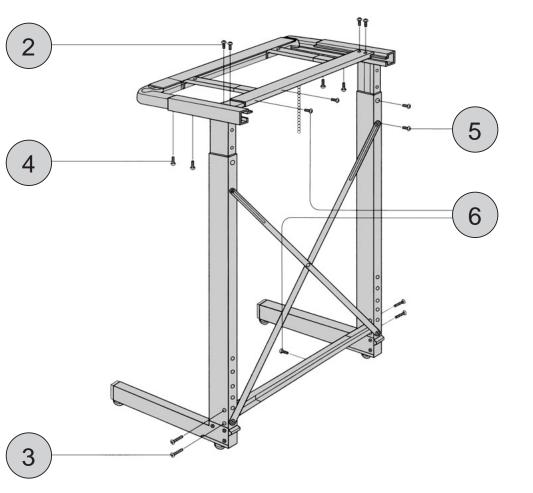

#### 5 高さを調節します。(設置標準寸法の表2を参照ください。) 支柱を固定しているねじB(4個)

を外します。 標準高さに応じた刻印に合わせ

ねじBをもとどおり締め付けます。

に合わせ、もとどおりねじを締め付けます。


#### 6 幅を調節します。(設置標準寸法の表3を参照ください。)

下図の上棚前部、上棚後部のねじC(計4個)、補強板のねじD(1個)を外します。

補強ビームを固定している下側のねじ E(2個)を外します。 \*幅を610mmに合わせるときは、ねじFを外してカバーを取り除きます。

支柱を広げ、または狭め)、上棚後部と補強板のねじ穴を洗濯機の大きさに応じた刻印

補強ビームの下側をその幅になる位置に付けかえ、ねじEを締め付けます。

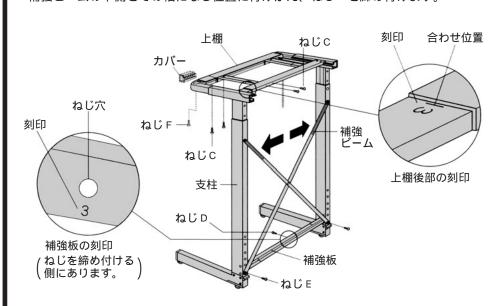


●補強板の番号「0」の穴は上棚の幅が610mmの場合に日立全自動洗濯機用トレー 「YT-1」形の内側へ設置するとき使います。(下側の幅が600mmになります。)

## 床面が平らでしっかりした湿気の少ない場所を

## 1 スタンドを設置します。


●メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの壁にフックを取り付ける場合 フックとメタルラス、ワイヤラスが接触しないよう右下図のようにフックを取り付 けてください。(電気設備技術基準第182条により義務づけられています。)

転倒防止のため、壁のすぐ前に設置し、くさりを付属のフックで丈夫な壁または柱に

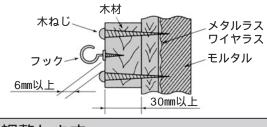

#### 2 スタンドのガタつきを調整します。

スタンドがガタつかないように調整脚を 調節します。




#### 3 乾燥機を設置します。

乾燥機を上棚に乗せ、4箇所穴位置を確認 後、付属のねじ中(4個)で締め付けます。


●乾燥機の横幅よりスタンドの幅を 大きくするときは、乾燥機をスタ ンドの左側によせます。




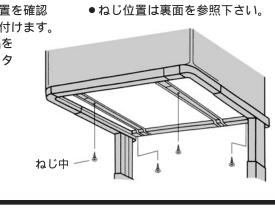

それぞれのねじをもう一度強く締め、組立具合を確かめてください。 ●補強ビームを取り付けているねじ(4個)は仮締めにしてあります。必ず締めなおし てください。

### 衣類乾燥機の取付け位置図

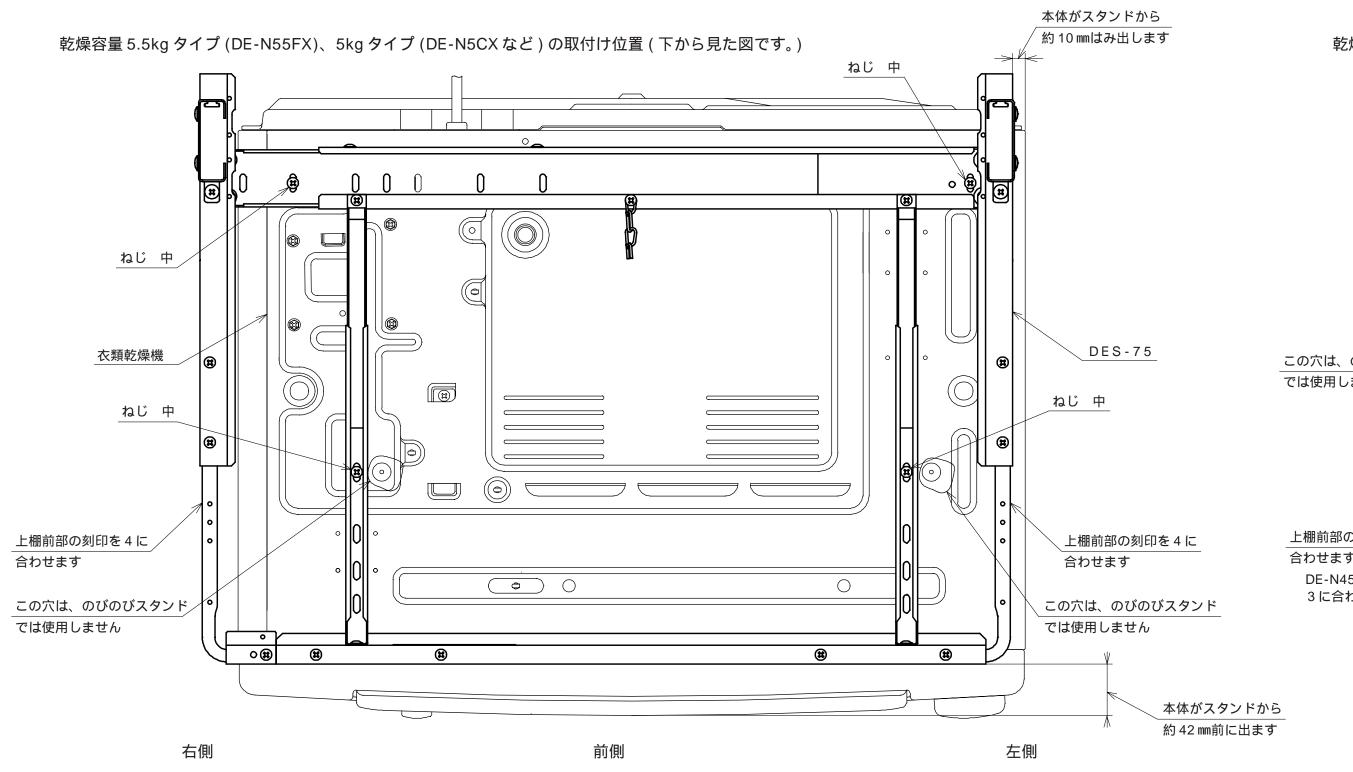


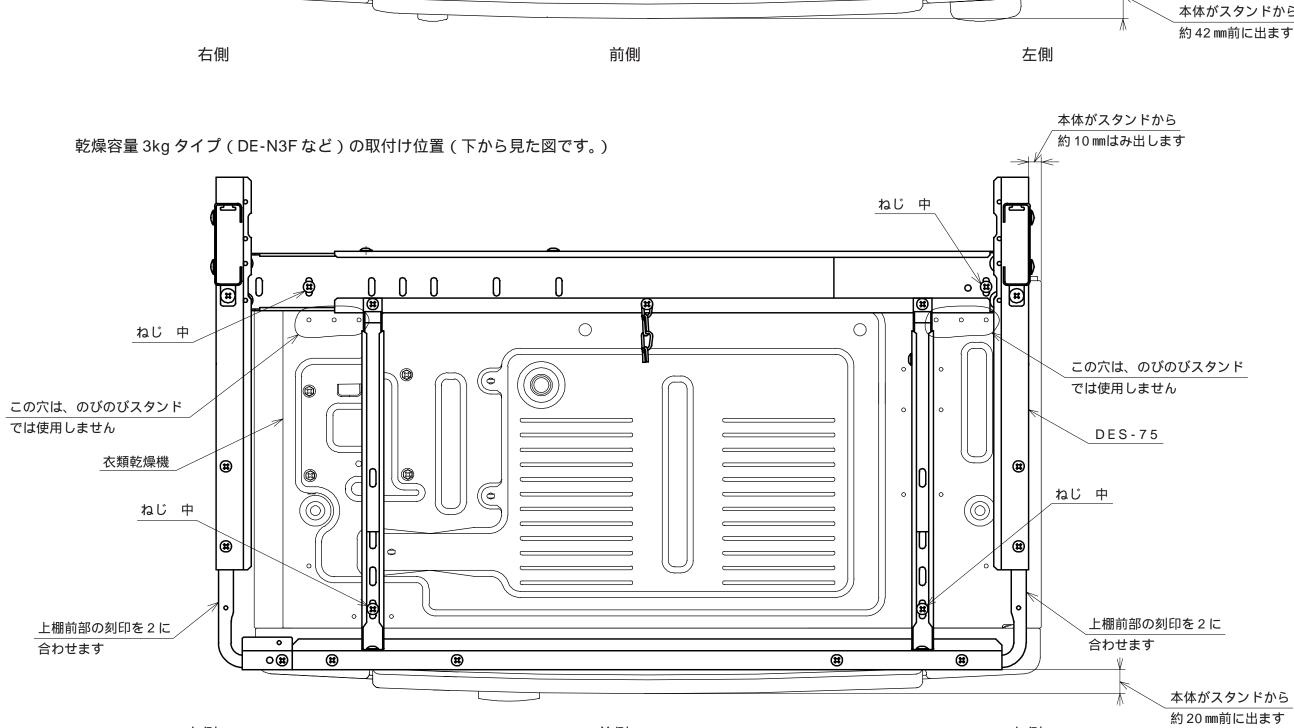

前側

右側

左側

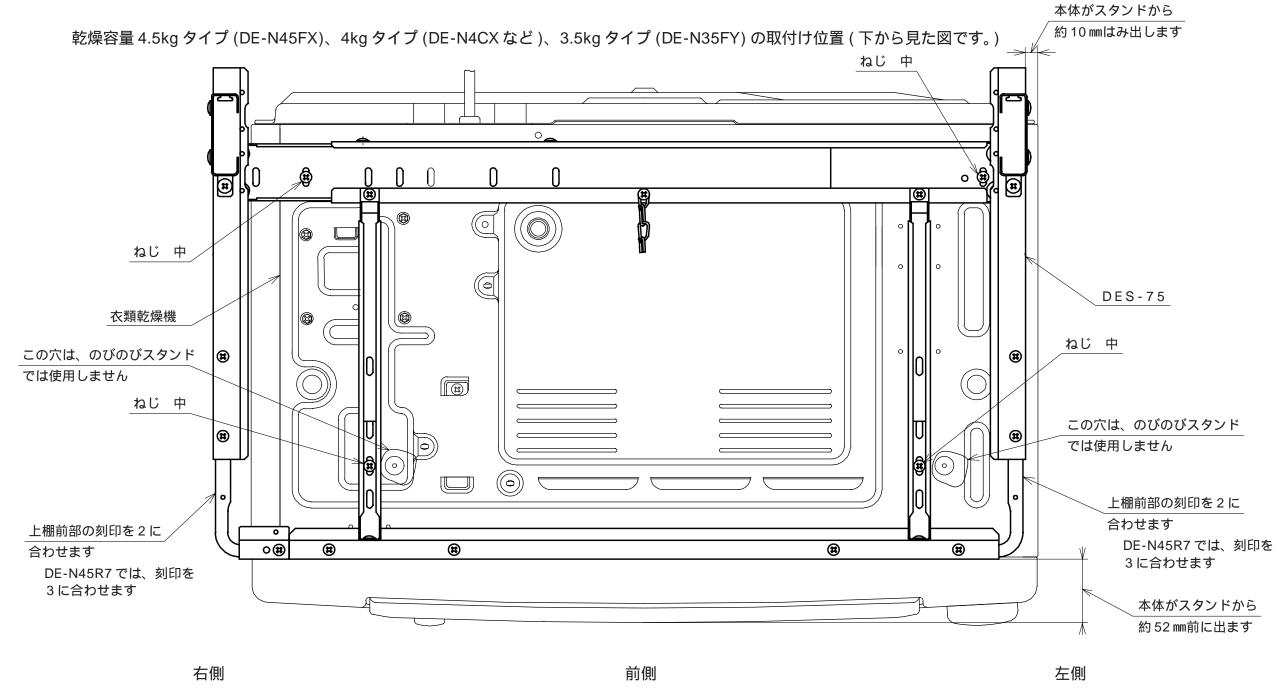

備考

ねじ 中・・・乾燥機本体固定ねじ(4箇所)

(乾燥機本体を設置後、ねじ穴に合わせて締め付けます)

洗濯機(全自動洗濯機,二槽式洗濯機)の横幅の大きさにより、スタンド右側がスライドします。

衣類乾燥機本体をスタンド左側によせて設置してください。